

INSTRUKCIJA DURVJU BLOKA SAGATAVOŠANAI UN UZSTĀDĪŠANAI AILĒ.

UZMANĪBU!

Durvju uzstādīšanas darbu iesakām uzticēt profesionālam meistaram.

SIA "Ilguciems" nenes atbildību par sekām, pie kurām var novest nepareiza durvju uzstādīšana vai salikšana.

Ja tomēr esat nolēmis patstāvīgi veikt uzstādīšanas darbus, izlasiet, lūdzu, rūpīgi mūsu instrukciju.

Pirms jebkuru darbu uzsākšanas lūdzam obligāti iepazīties ar garantijas nosacījumiem, kas norādīti atsevišķā dokumentā.


Durvju komplektā ietilpst vērtne ar frēzētu vietu slēdzenei, kārba ar frēzētu vietu slēdzenes pretplāksnei (vienā detaļā), universālas eņģes (2 gab.), slēdzenes mehānisms ar pretplāksni.

Pirms uzsākt uzstādīšanas/salikšanas darbus, pārbaudiet durvju komplektāciju un visu izmēru (vērtnes, kārbas, durvju ailes) atbilstību.


Durvju montāža un uzstādīšana ailē:

- Ailei, kurā durvis tiks uzstādītas, jābūt **lielākai** par durvju vērtni:
 - platumā vismaz par 80 mm;
 - augstumā vismaz par 60 mm;
 - pārbaudot ailes izmērus, jāņem vērā arī durvju aplodas platums (tās iespēju nosegt spraugas starp sienu un kārbu, pēc durvju bloka uzstādīšanas);
- Pirms durvju uzstādīšanas pārlicinieties, vai attālums starp durvju vērtnes apakšējo malu un grīdas segumu būs pietiekams. Pēc kārbas montāžas ar durvju vērtni attālumam starp grīdas virsmu un vērtni jābūt 10-15 mm. Šis attālums ir ieteicamais, jo grīdas var būt nelīdzenas. Ja grīdas segumu paredzēts uzklāt pēc durvju uzstādīšanas, ņemiet vērā, ka attālums samazināsies atkarībā no izvēlētā grīdas seguma, un tas var ietekmēt durvju atvēršanos vai pat padarīt to neiespējamu.


1. Nolieciet kārbas īsos un garos elementus, noteicot nepieciešamo durvju vēršanas virzienu:

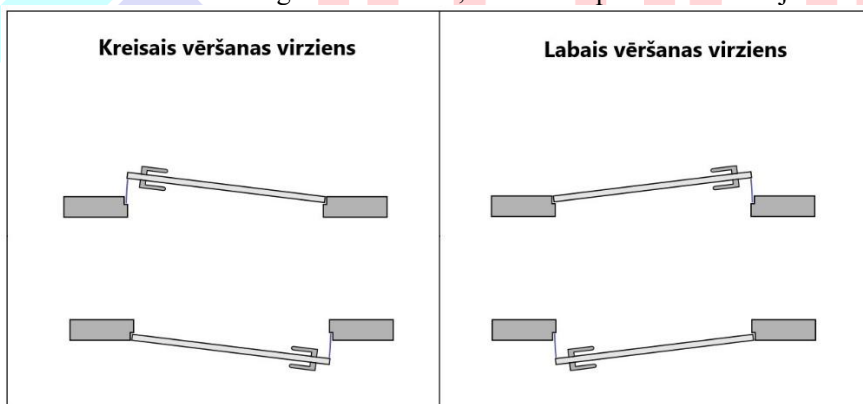


2. Piezāģējiet durvju kārbas horizontālo elementu durvju vērtnes izmērā 45° leņķī. Horizontālajai detaļai (tās apakšējai plaknei, kas pieguļ vērtni) jābūt 6-8 mm platākai par durvju vērtni:

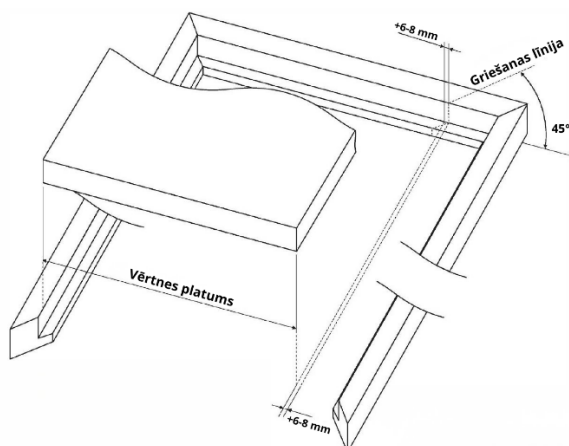


3. Ievietojiet un pieskrūvējiet:
 - a) slēdzeni speciāli frēzētā vietā durvju vērtnē
 - b) pretplāksni speciāli frēzētā vietā vienā no kārbas detaļām
4. Kārbas vertikālo detaļu (ar pretplāksni) pieliek vērtnei tā, lai slēdzenes mēlīte nonāktu tieši pretplāksnes vidū. Piezāģējiet vertikālo detaļu 45° leņķī, zāģēšanai ir jāsākas 3-4 mm virs durvju vērtnes:

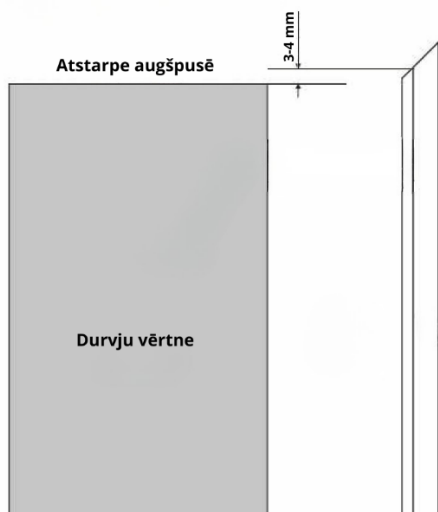


5. Piezāģējiet simetriski (45° leņķī) kārbas otro vertikālo detaļu.
6. Pieskrūvējiet eņģes (komplektā ietilpstošās eņģes nostiprina ar skrūvēm, to uzstādīšanai nav nepieciešama frēzēšana ne uz durvju vērtnes, ne uz kārbas) 200-250 mm attālumā no durvju vērtnes augšējās un apakšējās malas, kā arī jāatzīmē uz garās kārbas detaļas atbilstošā attālumā (iepriekš vertikālo detaļu pieliekot pie vērtnes) vietas, kur turpmāk būs uzstādītas eņģes:

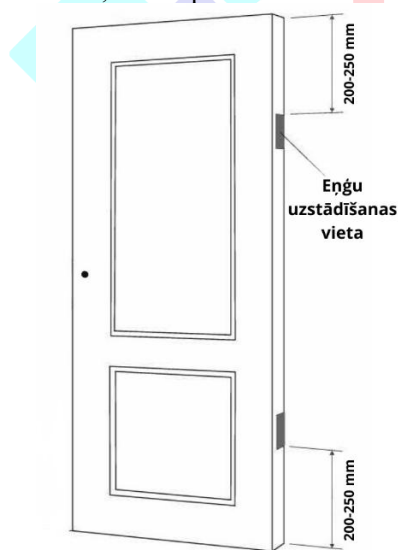


7. Ar skrūvēm cieši savēl kārbas stūrus (savieno visas 3 kārbas detaļas - 2 vertikālās detaļas un vienu horizontālo):

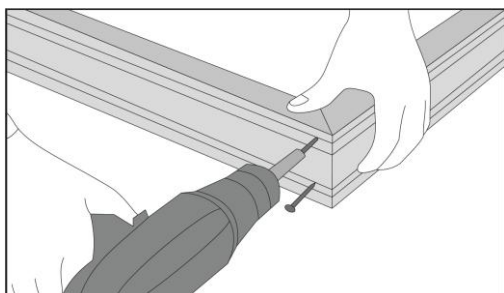


8. Nozāģējiet kārbas lieko daļu no apakšas, ņemot vērā grīdas līmeni (attālumam starp grīdas virsmu un vērtni jābūt 10-15 mm):

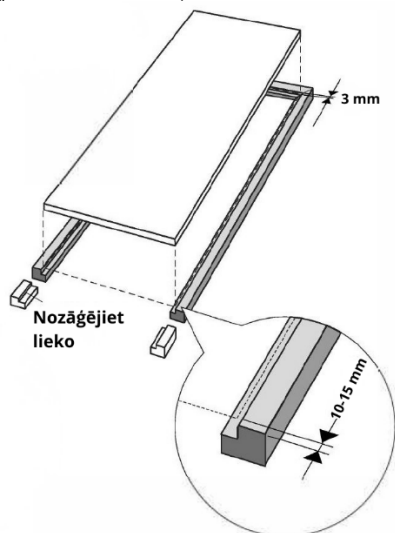

9. Kārpu durvju ailē fiksē ar ķīliem, veicot kārbas vertikālas detaļas ar enģēm līmeņošanu:

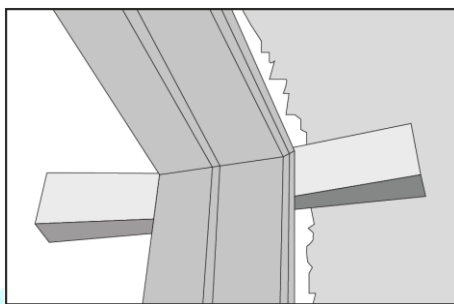

10. Veic vērtnes pieskrūvēšanu uzstādītajai kārbai un nostiprina/regulē pārējās kārbas detaļas, kontrolējot durvju vērtnes piegulšanu kārbai. Tālāk pārbauda tā noturību trijos stāvokļos (0; 45; 90 grādu leņķī).
11. Aizver vērtni (durvis aiztaisīta stāvoklī), starp vērtni un kārbu izveidotajās spraugās vairākās vietās ievieto 3-4 mm biezu distanceri (var izmantot jebkura veida materiālu, kas fiksē šo attālumu starp vērtni un kārbu) un ar montāžas putām aizpilda spraugu starp kārbu un sienu (visā perimetrā):

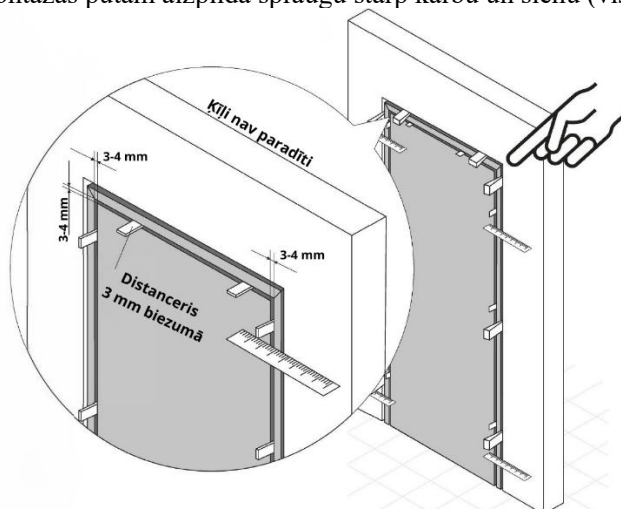

12. Pēc montāžas putu sacietēšanas tās, ja nepieciešams, apgriež vienmērīgi vērtnes plaknē.
13. Izveidojušos savienojuma vietas nosedz ar durvju aplodām.
14. Uzstāda pārējo furnitūru (rokturi, dekoratīvās uzlikas utt.).
15. Pārbauda furnitūras darbību, pilnībā atverot un aizverot vērtni no abām pusēm 2-3 reizes.